

# HISSI



Sivu  
Page 1/9

## HISSIKUILU- TELINE

**HUOMIO!  
NOUDATA  
KASSAUS-  
KIRJAN  
OHJEITA**

**OLTAVA  
TELINEESSÄ KIINNI**

## Johdanto

### 1.Yleistä

### 3. Osien Korjaaminen

### 5.Turvallisuusmääräykset

### 7.Tuoteluettelo

### 2.Käyttöohje

### 4.Varastointi ja kuljetus

### 6.Asennusohje

### 8.Tarkastusluettelo.

## 1.Yleistä

8.2. 2012

Valmistaja

**Fox1 Oy**  
Suomi Finland

Malli

**HISSI**

Valmistusnormi

**EN1004:2004**

Suurin sallittu pintakuorma

**EN1004:2004**

**Kuormaluokka 3**

**Max.Kuorma 2Kn/200kg/m2**

**Ylimmäisellä työlavalla**

Telinekoko

**1 X 2,70 M**

Suurin sallittu työtason korkeus  
EN1004:2004 mukaan:

**Ulkona**  
**Sisällä 1,6m**

Telineen suojaus

**Mallisuojattu**  
**PAT.BEND**

Käyttötarkoitus

**Tämä alumiininen teline on tarkoitettu**  
**Keskiraskaaseen rakennustyöhön**

## **2. Käyttöohje**

## **Turvallisuusmääräykset**

Kuljetuksessa on noudatettava varovaisuutta, silloin osat eivät vahingoitu.

Telineen asennus ja käyttö on sallittu  
vain henkilöille jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

Varmista että kaikki osat ovat tallessa, kunnossa ja valmiina kasauspaikalla.  
Vain vaurioitumattomia alkuperäis-osia ,kuten liitteennä olevassa luettelossa  
mainittuja saa käyttää.

Kokoamisen, purkamisen ja työskentelyn aikana on kuljettava erittäin varovasti  
Ja käytettävä tarvittavia työturvallisuus välineitä.

**VAROITUS: Vaurioituneita osia ei saa käyttää**

## **3. Osien Korjaaminen**

Työtasojen ja porras-elementtien kiinnityskoukun hitsauksen voi korjata siinä tapauksessa  
jos osat eivät ole vääntyneet.

## **4. Varastointi ja kuljetus**

Teline-osien varastoiminen on suoritettava vaakatasossa ,samat osat aina samassa  
paikassa.

**VAROITUS:**

TYÖSTÄ SAATTAA AIHEUTUA SIVUTTAISIA VOIMIA JOTKA SAATTAA KAATAA TELINEEN, NÄITÄ ON VAROTTAVA, KÄYTETTÄVÄ SIVUTUKIA

Tunnistaminen tapahtuu telineen alaosassa olevista kylteistä

**6. Asennusohje**

Telineen asennus ja käyttö on sallittu ainoastaan henkilöille jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

Varmista että kaikki osat ovat kunnossa ja tallella.

Telineitten kasaamisessa ja purkamisessa ei saa käyttää esim.vasaraa apuvälineenä. Se vaurioittaa telineen osia. Sen jälkeen osat eivät toimi.

Telineen osia ei saa heitellä missään vaiheessa, ne vaurioituvat. Vaurioituineita osia ei saa käyttää.

Katso asennuskuvista eri osien asennus ohjeet

Hiekkasia liitoksia ei saa asentaa.



Telineen osia nostaessa ja laskiessa on käytettävä esim köyttä mikä solmitaan kunnan solmulla (esim.kaksois- tai vetosolmu)turvallisen kiinnityksen ,nostamisen , laskemisen varmistamiseksi.


Suoja/ ristikko kaiteet on painettava paikalleen niin että ne lukiutuvat.

Telineen purkaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä kuin kokoaminen.

Työmaalla käytettävä  
ehdottomasti suojavaarusteita  
kuten  
Kypärä  
Lasit  
Putoamissuojaimet  
vaimenninhihnalla  
Suojakengät






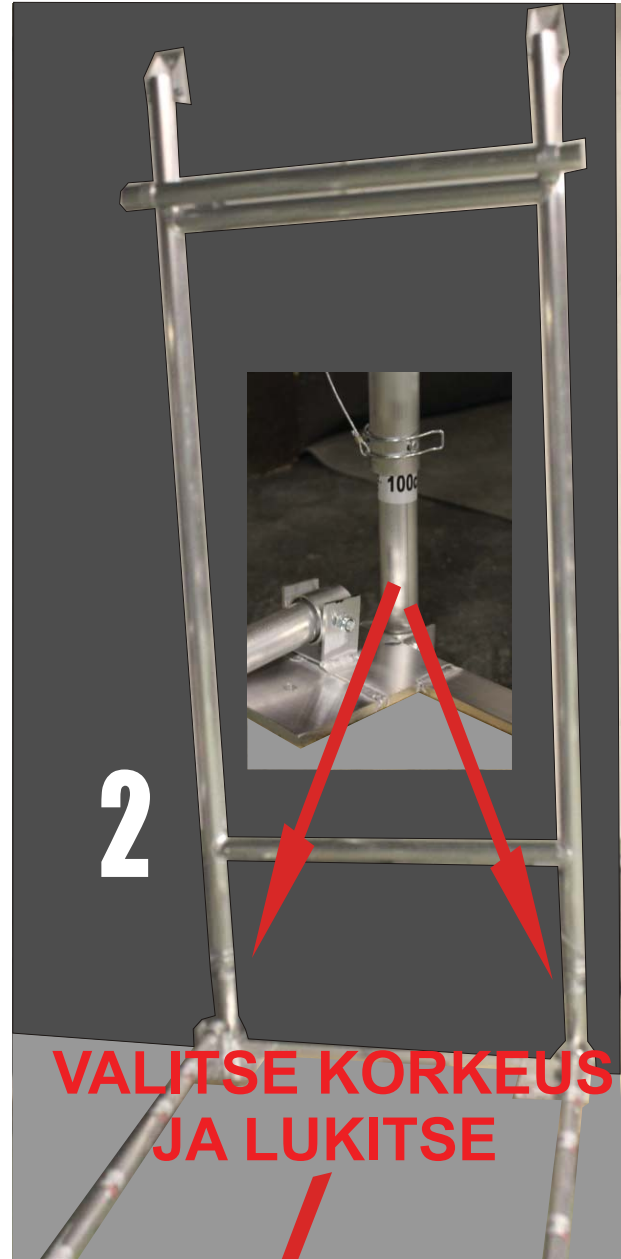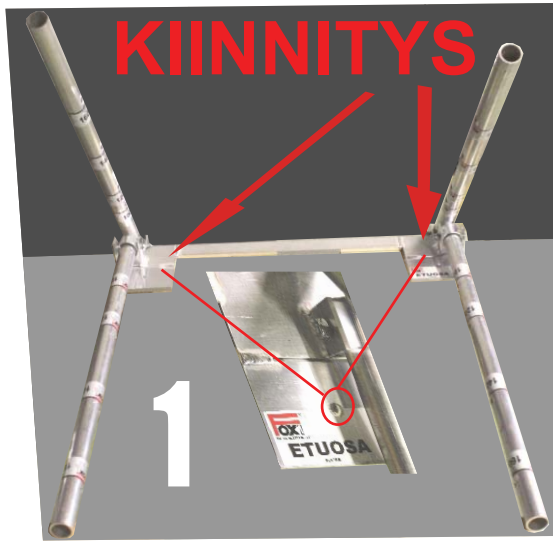

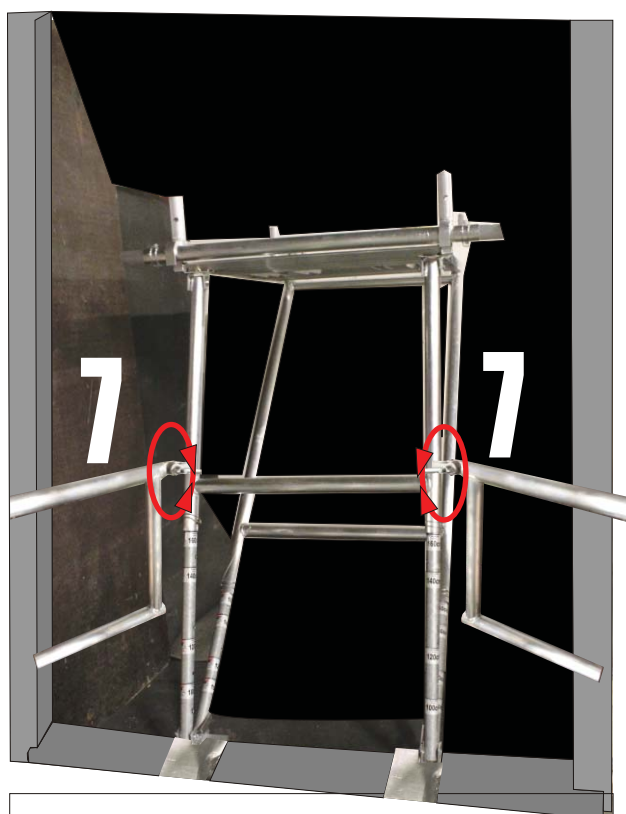


**7. ASENNA  
SUOJAKAITEET**





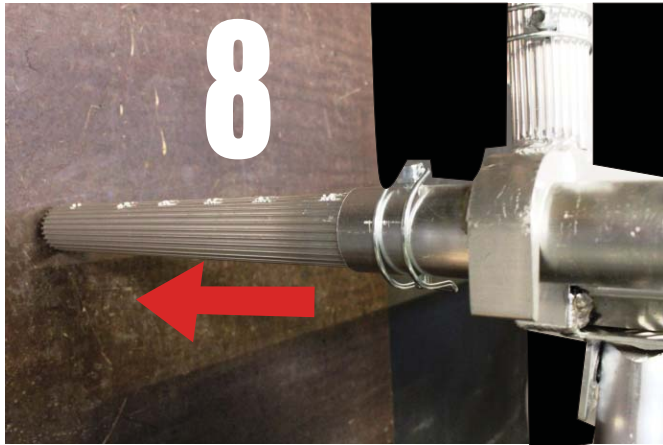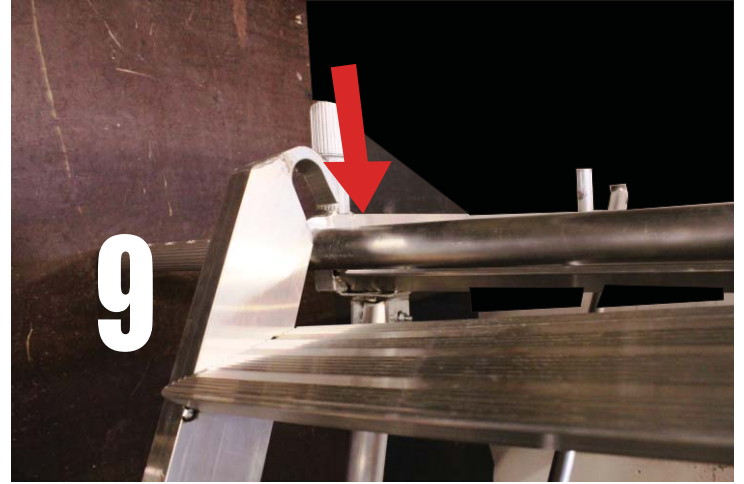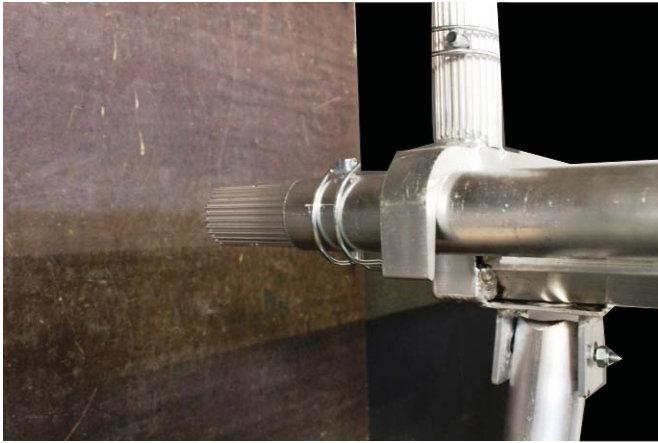


**8. SÄÄDÄ SEINÄTUKI  
JA LUKITSE  
KIINNITÄ SEINÄÄN**

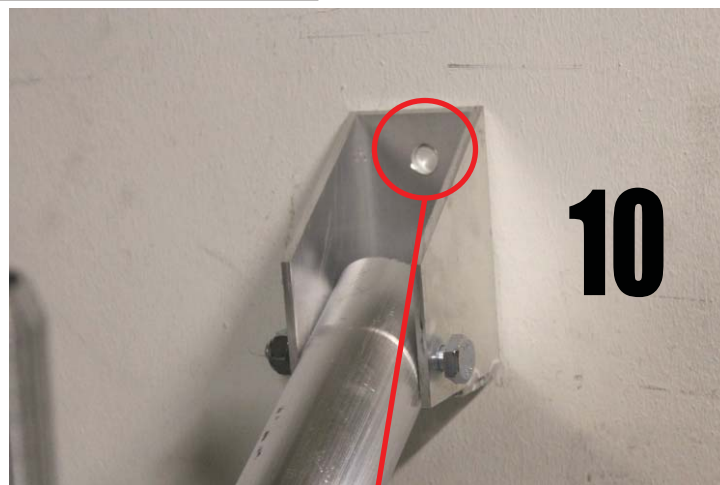


**10. KIINNITÄ SEINÄÄN**

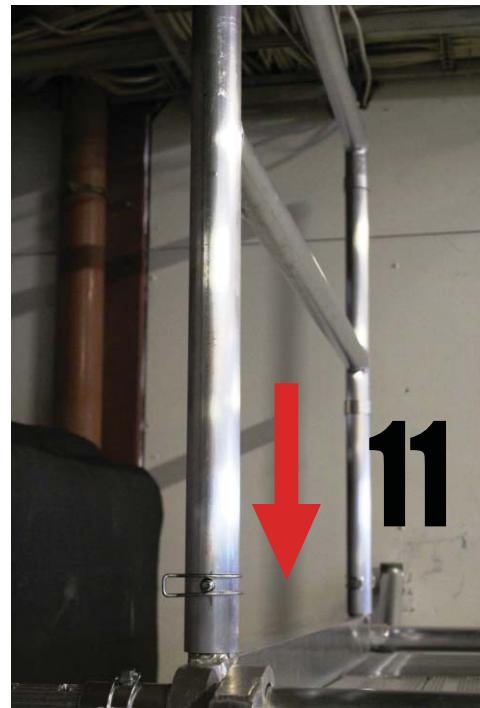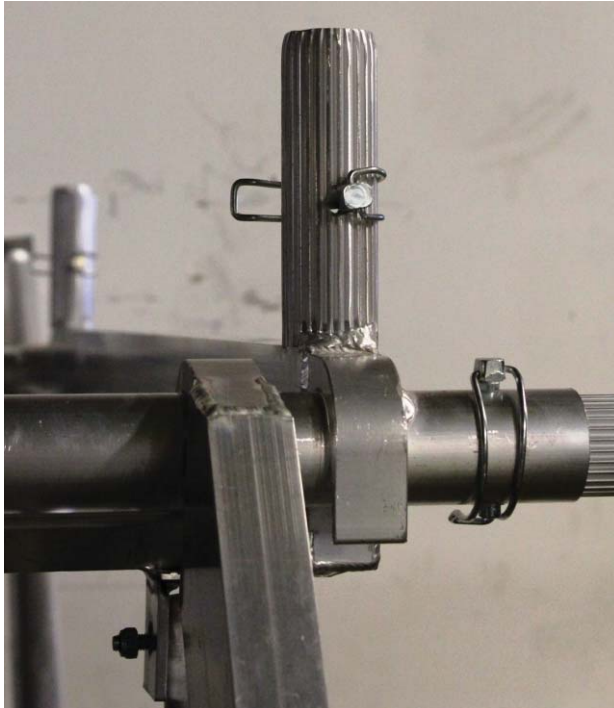

**11. KAITEET JA LUKITUS**

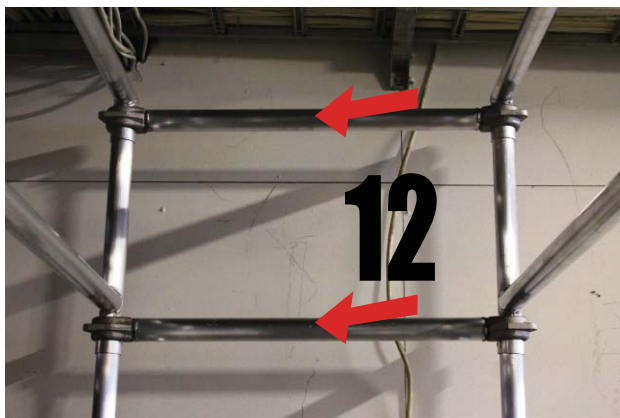

**12. PÄÄTYKAITEET  
TARKISTA  
LUKITUS**

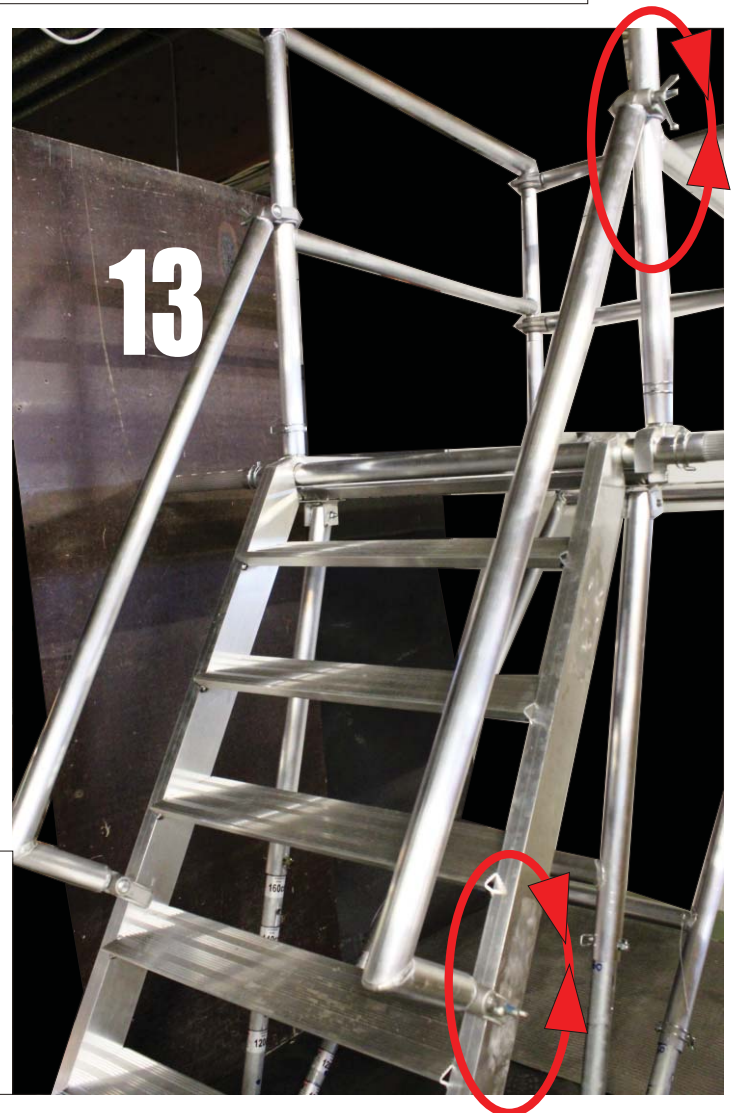


**13. LUKITSE KAITEET**





[www.fox1.fi](http://www.fox1.fi)

**FOX1**

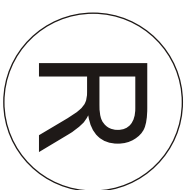

[www.fox1.fi](http://www.fox1.fi)

**RAKENNUSTELINEET**